

According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes. The user who intends to dispose of such an equipment is obliged to deliver the waste electrical or electronic equipment to the waste equipment collection points. Such points are established by i.a. retailers and wholesalers of the equipment and the commune organizational units operating in waste collection business. The above legal obligations have been introduced to reduce the amount of waste electrical and electronic equipment and to ensure appropriate standard for collection, recovery and recycling of waste equipment. Proper fulfillment of those obligations is of particular importance when the waste equipment contains hazardous components of particularly adverse effect on environment and human health. Weight: 620g.

The instruction should be thoroughly read prior to use.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Instruction manual is an integral part of the product.
- Carefully read and follow the below manual before use.
- Keep this Instruction Manual and the Warranty Card along with the proof of purchase for any claims.
- Never attempt any repairs of the appliance. Any repairs must be performed by an Authorized Service Station or a importer Service.
- Never use the appliance in a manner inconsistent with the intended use and this Manual. Use only original accessories.

INFORMATION CONCERNING MAINTENANCE AND EXPLOITATION:

- Before use check if the appliance is not damaged. Particular attention must be paid to the power cord. Should any component, including the power cord, be damaged the appliance must not be used.
- Use dry delicate cloth for cleaning.
- Switch off the device prior to begin cleaning and make sure that the plug is pulled out of the outlet,
- During the cleaning follow the general safety rules and be especially careful.
- Product is designed only and exclusively for indoors use
- Never immerse the appliance in water or any other solution because it can cause corrosion of electronics circuits
- The product should be safeguard from children and in any case should not be the subject of play
- The product should be protected against dust pollution and moisture, because this can lead to components damage
- Do not store the device in high and low temperatures. Unsuitable weather conditions can shorten the life of components and cause distortion in housing
- Do not tie and do not bend excessively the power cord
- Do not use near flammable objects. Do not cover the device
- Do not drop, strike, bend and shake the device
- Do not attempt to modify or repair device in any way – it can cause electric shocks
- Use only AC adapter included with the device
- The manufacturer is not liable for any damages that may arise as a result of installation and use of the device not in accordance with the technical specification described in this manual.

REMARKS CONCERNING SAFETY:

- Do not turn on the tablet in the places where it is not allowed to use wireless devices such as during takeoff and landing aircraft, near medical equipment or chemicals
- Do not use the device during driving a car
- Do not remove the cover. There are no user-serviceable parts inside
- Do not connect incompatible products

OUTLOOK DESCRIPTION:

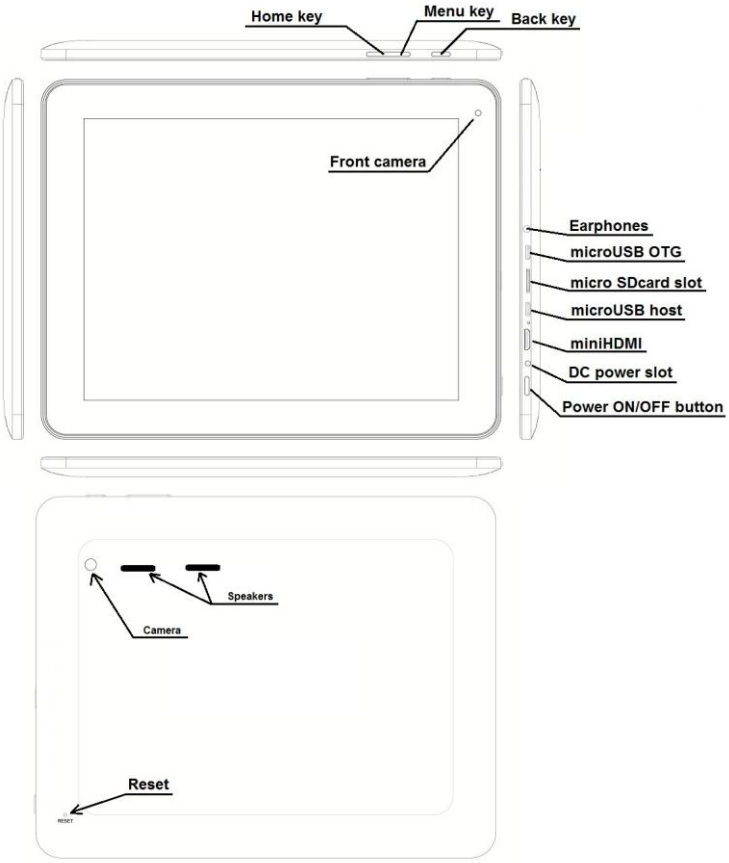

BUTTONS AND CONNECTORS:

Back key = Cancel or go back to previous view
Menu key = Open application menu
Home key = Enter back to the Home screen
Front camera = Built-in 0,3M front camera
Back side camera = Build-in 2M back side camera
Speakers = Build-in stereo speakers
Earphones = Earphones connector to connect earphones
MicroUSB host = Connect keyboard or memory stick
Micro Sdcard slot = Connect MicroSD –memory card
MicroUSB OTG = Connect computer / keyboard
MiniHDMI = HDMI out -connector
DC Power slot = Power connector to connect power adapter
Power ON/OFF button = Turn on/off device
Reset = Force turn off power

BATTERY CHARGE:

Device battery has been partially charged at the factory, but it's recommended to recharge it fully before switch on your device for the first time.

- Connect the charger to a wall outlet
- Connect the charger to the device
- While charging you can check the charging status in the lock screen:

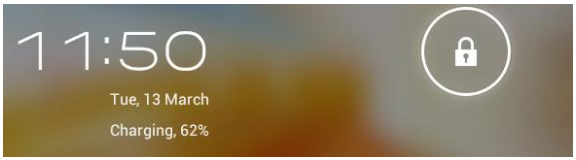

This icon also means the battery is during charging

- Do not connect incompatible products

Tip

- Charging time is around 5 hours
- If you are using device during charging process, charging process will be extend
- Use your tablet at least once a week.
- Charge the device only indoor

- Do not store the adapter in high temperature

FUNCTIONS:

TURN ON/OFF
Turn On: Press the “Power ON/OFF” button and hold for 5 seconds.
Turn Off: Press the “Power ON/OFF” button and hold for 2 seconds, →tap OK
Sleep Mode On/Off: Press & release “Power ON/OFF” button quickly to turn sleep mode on and off.

SCREEN LOCK

Your device can be set up for automatic screen lock . You can also lock your screen by press and quickly release the “Power ON/OFF” button.

TOUCH SCREEN NAVIGATION

The touch-screen allows for quick, easy and convenient navigation on all applications. Throughout the User Guide, you are instructed to use the following tap or touch navigation methods:

Tap: Quick tap & release on an item on the screen.

Finger slide: Touch & slide your finger across the screen and then release.

Touch & hold: Touch and hold in place approx 2 seconds, and then release to display an options window

WI-FI CONNECT:

1. Tap, then open Settings,
2. Select “Wi-Fi” from “Wireless & networks” and turn it **ON**.
3. All the networks in range will be listed, tap to select the network you would like to connect to.
4. Type the password if necessary. Touch the “Connect” button.

HDMI

The product supports 1080p HDMI output.
Use the HDMI cable to connect the MID and HDMI device with input interface. About 5 seconds later, the systems will transfer to HDMI output, HDMI will automatically output sound and image. When using the HDMI output, LCD display content will scale the output to the external device at the same time.

TECHNICAL DATA:

1. 9,7-inch capacitive IPS touch screen (10-points Multi-touch)
2. Display resolution 1024*768 (4:3)
3. CPU: Rockchip 3066 cortex A9 dual core 1.6 GHz
4. GPU: Mali-400
5. Operating system: Android 4.1.1
6. RAM memory: 1G DDR3
7. Flash memory: 8GB
8. Wireless connection: WiFi 802.11n / Bluetooth
9. Built-in 0.3M / 2M Dual camera
10. Built-in stereo speakers
11. Built in microphone
12. Supported audio files: MP3,WMA,WAV,APE,OGG,FLAC,AC3, AAC
13. Supported Media files: AVI,MP4,MPG,RM,MKV,MOV,FLV,WMV, AVI, MPEG-1/2/4
14. Supported Photo files: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
15. Input/Output: Earphone Jack, DC jack, microSD, microUSBx2, mini HDMI (1080P)
16. Multi language OSD menu
17. Rechargeable battery (Li-Polymer 8000mAh)

NOTE

Rechargeable battery is not covered with warranty. Battery’s maximum capacity decreases with time and usage. This is the natural phenomenon.

For proper functioning of wireless wifi connection respectively strong signal from router is required, for best results operate the unit within close distance from the router

Technical support (English/Finnish) : +358-600-41020 (2,70€ / min + local network fee)
Internet : http://www.a-link.com/uk/PAD9
Email : techsupport@a-link.com

Lain säännöksen 1. Heinäkuuta 2005 "Waste Electrical and Electronic Equipment" mukaan, on kielletty käsittelemään jätettä jotka ovat merkitty roska-astialla jonka yli on vedetty risti, muiden jätteiden kanssa. Se käyttäjä joka aikoo hävittää tällaisen laitteen, on velvollinen toimittamaan sen sähkö- tai elektronisia laitteita kerääviin jätteiden keräyspisteisiin. Tällaisia keräyspisteitä ovat perustaneet laitteiden vähittäiskauppiaat ja tukkukauppiaat ja kunnan organisaatioyksiköt jotka toimivat jätteidenkeräysliiketoiminnassa. Kyseiset oikeudelliset velvoitteet on otettu käyttöön vähentääkseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrää ja varmistamaan asianmukaisen standardin keräykselle, talteenotolle ja laitteiden kierrätykselle. Velvollisuuksien oikea täyttäminen on erityisen tärkeää silloin, kun jätelaite sisältää vaarallisia osia joilla on vaikutuksia ympäristöön ja ihmisen terveyteen. Paino: 620g.

Ohje tulee lukea huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

TURVALLISUUS OHJEET

- Käyttöohjeet ovat oleellinen osa tuotteesta.
- Lue huolellisesti ja seuraa alla olevia käyttöohjeita ennen käyttöönottoa.
- Pidä tämä käyttöohje ja takuukuitti tallessa todisteena ostoksesta vaatimuksia varten.
- Älä koskaan yritä itse korjata laitetta. Kaikki huollot pitää suorittaa valtuutetussa huoltopisteessä tai maahantuojalla.
- Älä koskaan käytä laitetta käyttötarkoituksen tai tämän käyttöohjeen vastaisesti. Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita.

TIETOA HUOLTOON JA KÄYTTÖÖN LIITTYEN:

- Ennen käyttöä, tarkista että laite ei ole vahingoittunut. Ota huomioon myös virtajohto. Jos mikään komponentti, virtajohto mukaan lukien, on vahingoittunut, laitetta ei saa käyttää.
- Käytä kuivaa asianmukaista liinaa puhdistamiseen.
- Sammuta laite ennen puhdistamista ja varmista että pistoke on irrotettu seinästä,
- Puhdistamisen yhteydessä noudata yleisiä turvallisuus määräyksiä ja ole erityisen varovainen.
- Tuote on suunniteltu vain ja ainoastaan sisäkäyttöön
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun vastaavaan, koska se voi aiheuttaa korroosiota elektronisilla piireillä
- Tuote tulee suojata lapsilta ja ei missään tapauksessa sallia sillä leikkimistä
- Tuote tulee suojata pölyltä ja kosteudelta, koska se voi johtaa komponenttien vioittumiseen
- Älä säilytä tuotetta korkeissa ja matalissa lämpötiloissa. Väärät sääolosuhteet voivat lyhentää komponenttien ikää ja aiheuttaa vääristymiä koteloon
- Älä sido ja taivuta virtajohtoa liikaa
- Älä käytä syttyvien esineiden lähellä. Älä peitä laitetta
- Älä pudota, lyö, taivuta tai ravista laitetta
- Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta millään tavalla – se voi aiheuttaa sähköiskun
- Käytä vain AC sovitinta joka toimitettu laitteen mukana
- Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka voivat johtua asennuksesta ja käytöstä jotka eivät vastaa teknisiä eritelmiä joita kuvattu tässä oppaassa.

TURVALLISUUS HUOMAUTUKSIA:

- Älä käynnistä tablettia paikoissa, joissa ei ole sallittua käyttää langattomia laitteita, kuten lentokoneiden nousun ja laskun aikana, lääketieteellisten laitteiden tai kemikaalien lähellä
- Älä käytä laitetta autoa ajaessa
- Älä avaa laitteen koteloa. Se ei sisällä käyttäjän huollettavia osia
- Älä yhdistä yhteen sopimattomia laitteita

ULKOINEN KUVAUS:

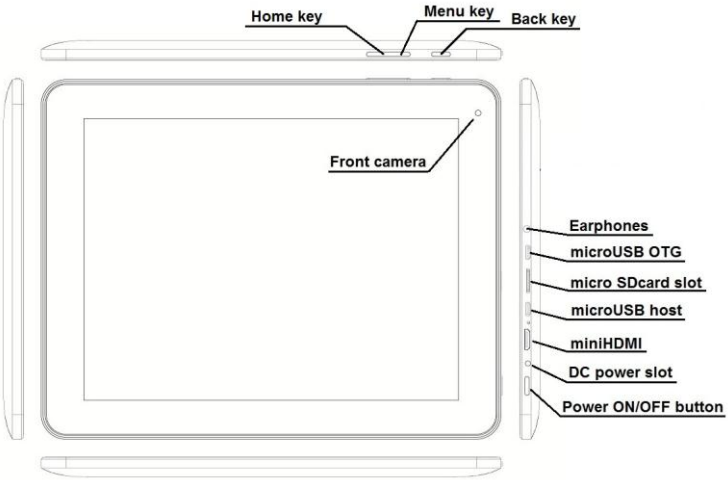

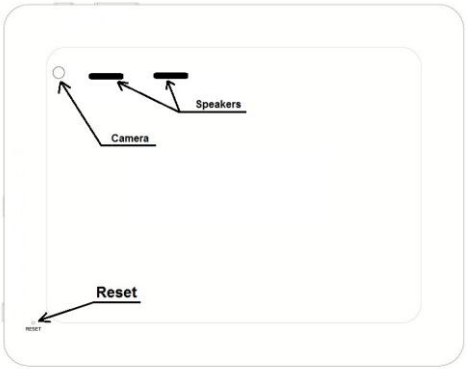

PAINIKKEET JA LIITÄNNÄT:

Back key = Peruuta tai palaa takaisin edelliseen kohtaan
Menu key = Avaa ohjelmavalikon
Home key = Takaisin Home -sivulle
Front camera = Sisäänrakennettu 0,3M etukamera
Back side camera = Sisäänrakennettu 2M takakamera
Speakers = Sisänrakennetut stereo kaiuttimet
Earphones = Äänen ulostulo kuulokkeille
MicroUSB host = Yhdistä näppäimistö tai muistitikku
Micro Sdcard slot = Liitä MicroSD –muistikortti
MicroUSB OTG = Yhdistä tietokone / näppäimistö
MiniHDMI = HDMI -ulostuloliitäntä
DC Power slot = Virtaliitäntä virtalähteelle/laturille
Power ON/OFF button = Käynnistää/sammuttaa laitteen
Reset = Laitteen pakotettu sammutus

AKUN LATAUS:

Akku on osittain ladattu tehtaalla, mutta on suositeltavaa ladata se täyteen ennen ensimmäistä käyttöönottoa.

- Yhdistä laturi seinäpistokkeeseen
- Yhdistä laturi laitteeseen
- Ladattaessa voit tarkistaa lataustason lukitusnäytöstä:

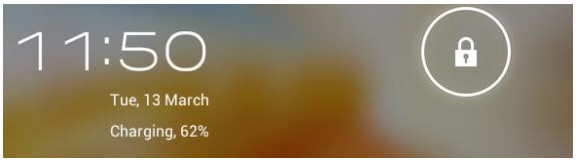

Tämä ikoni tarkoittaa myös, että akku latautuu

- Älä yhdistä epäyhteensopivia latureita

Vihje

- Latausaika on noin 5 tuntia
- Jos käytät laitetta latauksen aikana, latausaika pitenee
- Käytä laitetta ainakin kerran viikossa
- Lataa laitetta ainoastaan sisätiloissa
- Älä säilytä laturia korkeassa lämpötilassa

TOIMINNOT:

KÄYNNISTYS / SULKEMINEN
Käynnistys: Paina “Power ON/OFF” -painiketta 5 sekuntia pohjassa
Sulkeminen: Paina “Power ON/OFF” -painiketta 2 sekuntia pohjassa, →napauta OK
Sleep Mode On/Off: Paina ja vapauta “Power ON/OFF” -painike nopeasti virransäästötilaan ja pois

NÄYTÖN LUKITUS

Laitte voidaan asettaa automaattiseen näyttölukkoon . Voit myös lukita näytön painamalla ja vapauttamalla nopeasti “Power ON/OFF” -painikkeen.

KOSKETUSNÄYTÖN NAVIGOINTI

Kosketusnäyttö mahdollistaa nopean, helpon ja mukavan navigointitavan kaikille sovelluksille. Koko käyttöohjeen läpi, olet ohjeistettu käyttämään seuraavia napautus- tai kosketusnavigointitapoja:

Napautus: Nopea napautus & vapautus kuvakkeen päällä ruudulla.

Sormipyyhkäisy: Kosketa & pyyhkäise sormeasi näytön läpi ja sen jälkeen vapauta.

Kosketa & pidä: Kosketa ja pidä paikallaan noin 2 sekuntia, ja sen jälkeen vapauta nähdäksesi valintaikkunan

WI-FI CONNECT:

1. Napauta, sen jälkeen avaa Asetukset,

2. Valitse “Wi-Fi” valikko “Wireless & networks” alta ja pyyhkäise se **Päällä** -asentoon.

3. Kaikki saatavilla olevat lähiverkot listataan, napauta valitaksesi verkon johon haluat liittyä.

4. Syötä salasana jos tarpeellista. Kosketa “Yhdistä” -painikkeesta.

HDMI

Laite tukee 1080p HDMI -ulostuloa.
Käytä HDMI -kaapelia yhdistääksesi tablet -laitteen ja HDMI liitännällä olevan vastaanottimen.
Noin 5 sekuntia myöhemmin, järjestelmä siirtyy HDMI -ulostuloon ja HDMI lähettää automaattisesti ääntä ja kuvaa HDMI vastaanottimelle.
Kun käytät HDMI -ulostuloa, LCD -näytön koko sisältö skaalautuu samanaikaisesti HDMI -vastaanottimelle.

TEKNISET TIEDOT:

1. 9,7 tuuman kapasitiivinen IPS kosketusnäyttö (10-points Multi-touch)
2. Näytön resoluutio 1024*768 (4:3)
3. CPU: Rockchip 3066 cortex A9 dual core 1.6 GHz
4. GPU: Mali-400
5. Käyttöjärjestelmä: Android 4.1.1
6. RAM -muisti: 1G DDR3
7. Sisäinen muisti: 8GB
8. Langaton yhteys: WiFi 802.11n / Bluetooth
9. Sisäänrakennettu 0.3M / 2M tupla-kamera
10. Sisäänrakennetut stereo kaiuttimet
11. Sisäänrakennettu mikrofoni
12. Tuetut äänitiedostot: MP3,WMA,WAV,APE,OGG,FLAC,AC3, AAC
13. Tuetut Media -tiedostot: AVI,MP4,MPG,RM,MKV,MOV,FLV,WMV, AVI, MPEG-1/2/4
14. Tuetut kuvatiedostot: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG
15. Sisääntulo/ulostulo: Earphone -liitin, DC -liitin, microSD, microUSBx2, mini HDMI (1080P)
16. Monikieli OSD -valikko
17. Ladattava akku (Li-Polymer 8000mAh)

HUOM

Uudelleenladattava akku ei sisälly takuuseen. Akun maksimi teho pienenee ajan ja käytön mukaan. Tämä on normaali ilmiö.

Langattoman verkkoyhteyden hyvään toimivuuteen vaaditaan vahvaa signaalia reitittimeltä, sekä parhaaseen tulokseen pääset kun käytät laitetta mahdollisimman lähellä reititintä

Tekninentuki : +358-600-41020 (2,70€ / min + pvm)
Internet : http://www.a-link.com/fi/PAD9
Sähköposti : tekninentuki@a-link.com